

# 施工方法




① なるべく平らな場所を選び、チョークなどで設置場所に目印を付けてください。  
障害物がある場所や凹凸のある路面は避けてください。  
また道路の接着面は濡れていないことをご確認ください。

② 位置決め後、ドリル等で孔をあけてください。

・孔径は、約φ60mmです。

・孔長は、約70mmです。

※経年劣化した縁石ブロックなどは、孔により割れなどが発生し、  
取り付けできない場合があります。

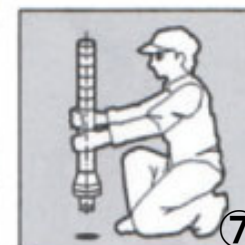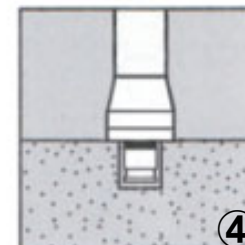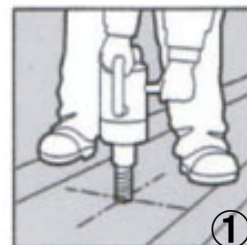

③ 接着剤注入前に、孔内部、設置面の砂利やゴミなどは、エアブローや掃除機で清掃除去してください。  
また、孔内部・設置面が濡れている場合は、完全に乾燥させてください。

④ アンカーの緩みがないことを確認の上、仮設置して路面との間に浮き(隙間)などがないことを確認してください。

⑤ 主剤・硬化剤をそれぞれ同量容器に入れ、白黒の筋がなくなりグレー色に均一になるまでよく混ぜ合わせます。

・混合比(重量)は [主剤:硬化剤=1:1] です。

・混合比を間違えると硬化不良を起し、接着強度が低下します。

・接着剤は混合後、使用できる時間は気温23℃で約20分程度です。(目安)

・気温5℃以下では使用しないでください。

⑥ 接着剤を孔の7~8分目程度まで注入してください。

⑦ 本体とアンカーはセットされていますので、アンカーの緩みがないことを確認の上、孔に挿入してください。

※離型紙はつけたままも状態で挿入、接着してください。

⑧ 養生時間は路面温度によって異なりますが、施工後6時間以内の加圧・衝撃は避けて下さい。

・接着硬化時間は右表を目安とし、接着剤の硬化時間以上に必ず養生してください。

## 《接着硬化時間目安》

路面温度	硬化時間
5℃	16時間
23℃	6時間
30℃	3.5時間

・接着剤は、2液混合型エポキシ樹脂系接着剤をご使用ください。

・接着剤は、弊社純正品を推奨します。



株式会社 太陽企画販売

〒816-0941

福岡県大野城市東大利三丁目9番18号

Tel.092-513-1013 Fax.092-513-1043

URL:<https://www.taihann.com> Add:[taihann.info@gmail.com](mailto:taihann.info@gmail.com)